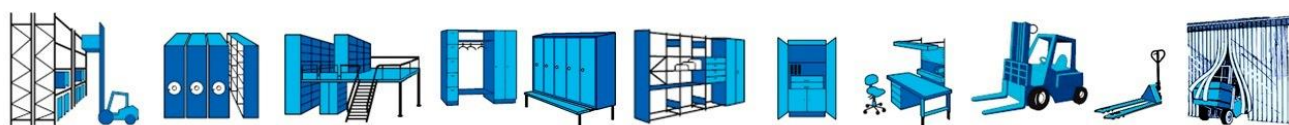

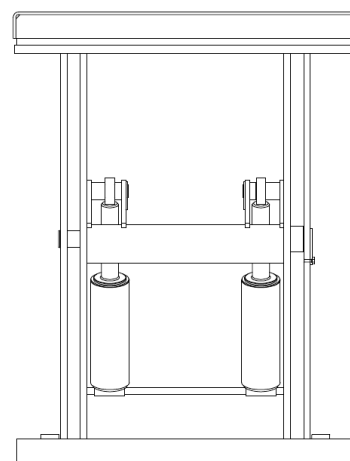
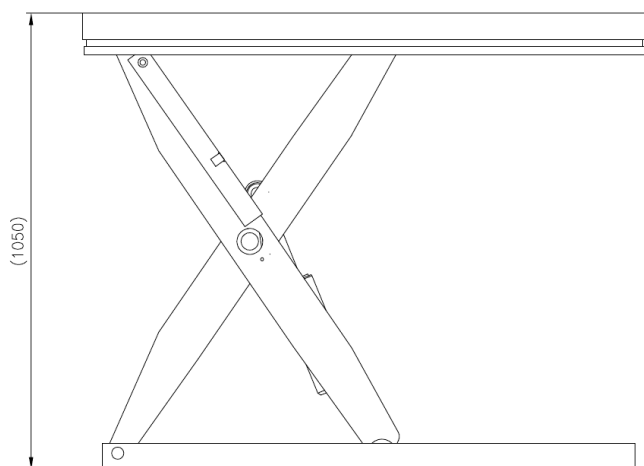


A blue and orange scissor lift platform. The platform is blue with a silver edge. The scissor mechanism is orange. A hydraulic pump and hoses are visible on the side of the scissor mechanism. The platform is mounted on a blue base frame.

RIIULID LATTU, ARHIIVI; VAHEPÕRANDAD; RIIDEKAPID; TÖÖSTUSMÖÖBEL; TÖÖLAUAD; LAOTÕSTUKID; PVC KARDINAD

LISAD.

1) Ratastega alusraam.


Võimaldab tõstelava kiirelt ja mugavalt teisaldada.

Raamil on kaks pööravat piduritega ja kaks fikseeritud ratast.





2) Alusraam.

Võimaldab tõstelava kiirelt ja mugavalt tõstuki, virnastaja või kahvelkäru abil teisaldada.

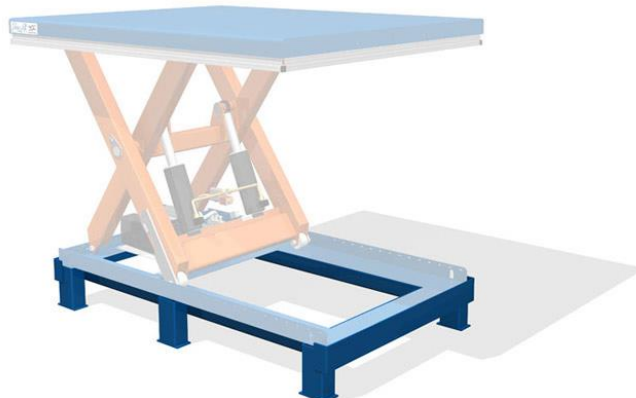

3) Nivoolüliti.


Peatab tõstelava määratud kõrgusel, reguleeritav.

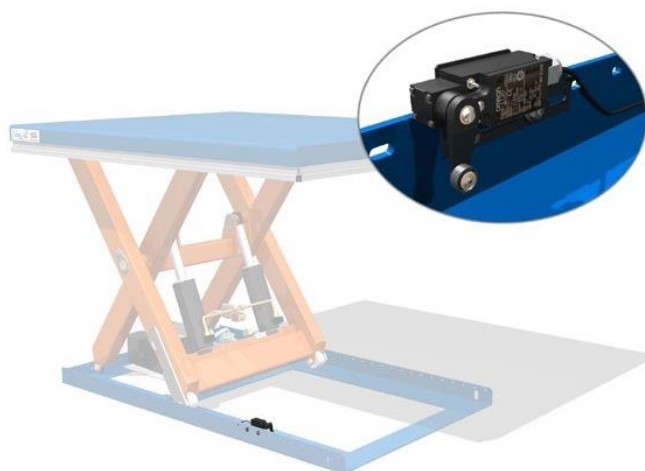

RIIULID LATTU, ARHIIVI; VAHEPÖRANDAD; RIIDEKAPID; TÖÖSTUSMÖÖBEL; TÖÖLAUAD; LAOTÖSTUKID; PVC KARDINAD

4) Jalaga juhitud juhtpult.

Hea lahendus, kui on vaja, et käed oleks vabad.

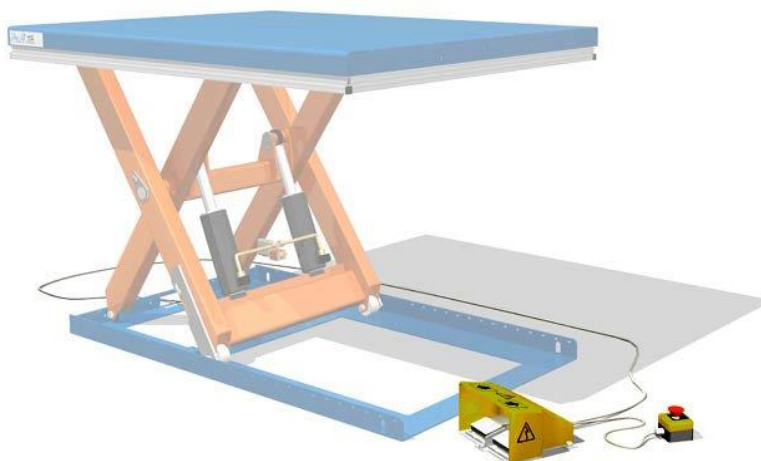

Tõstelava paigaldamine põrandale, maapinnale või süvendisse.

Paiksed kahe ja kolmekordsed vertikaalsed käärtõstukid tuleb kinnitada põranda/maapinna külge kiilankrutega vmt. Soovitame ka kõik teised tõstelava tüübid, va mobiilsed seadmed, põranda külge kinnitada, et vältida soovimatut liikumist.


Mehaaniline/elektriline paigaldus.

1. Standardina ei ole tõstelava alusraam isekandev. Oluline on, et põrand oleks sile ja stabiilne ning paigaldamisala või -süvend oleks, võimalusel, hea veeäravooluga.
2. Tõstke tõstuk ning paigaldage hooldustoed.
3. Pange tõsterihm läbi kääripaketi. Siduge alusraam platvormi või käärmehhanismi külge. Liigutage lava soovitud kohale. Keerake fikseeritud tõstekäega külge sinna poole, kus koormaid hakatakse ülemisel tasemel peale ja maha laadima (vt. joonist allpool).
4. Käivitage lava ning katsetage kõiki funktsioone. Soovi korral reguleerige langetamiskiirust. Ärge ületage suurimat täie koormusega lubatud kiirust (standardina mitte üle 0,1 m/s).
5. Kontrollige, et turvaraam oleks igal küljel tökorras. Vajadusel korregeerige.
6. Juhtimisseadeldis peab olema paigutatud nii, et operaatoril oleks alati selge vaateväli tõstelava ja koorma ulatuses tõstuki töö ajal.
7. Kinnitage tõstelava jäävalt põranda / maapinna külge kasutades kiilankruid, vmt.



RIIULID LATTU, ARHIIVI; VAHEPÕRANDAD; RIIDEKAPID; TÖÖSTUSMÖÖBEL; TÖÖLAUAD; LAOTÕSTUKID; PVC KARDINAD


Süvendi joonis

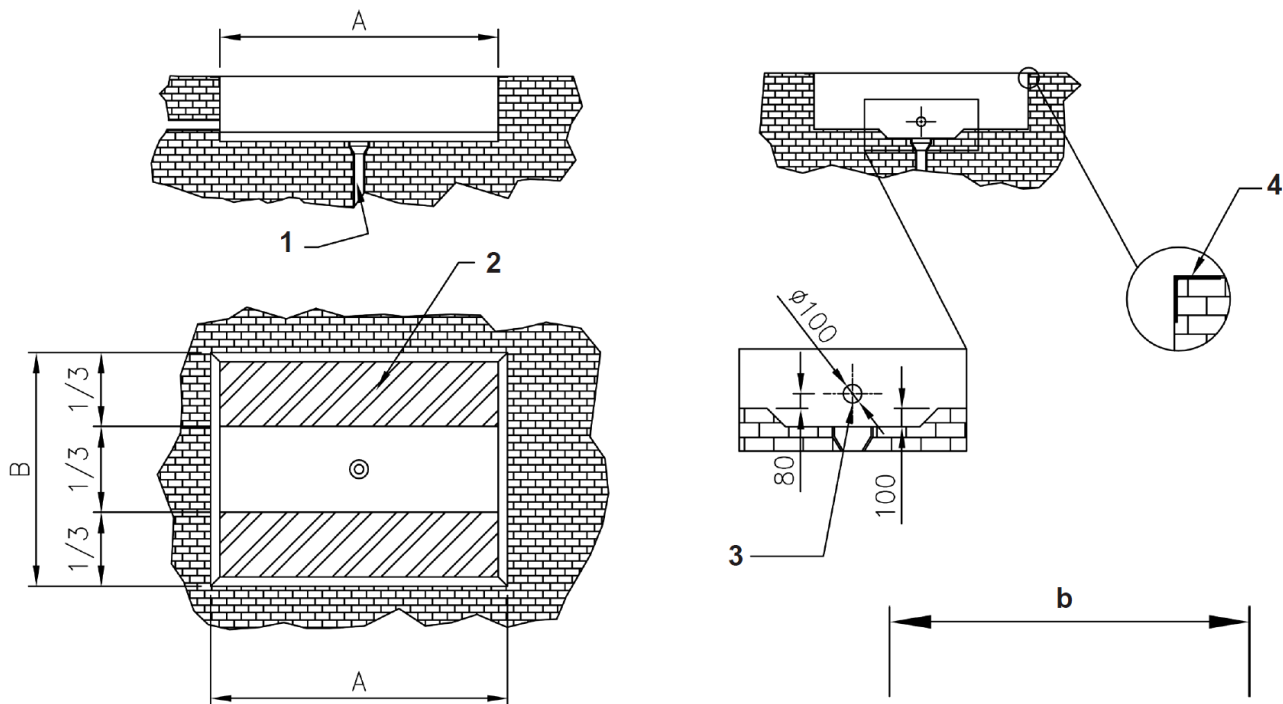


Süvendi joonis

- A. Süvendi pikkus = $l + 30$ mm
 B. Süvendi laius = $b + 30$ mm
 H. Süvendi sügavus = alla lastud lava kõrgus + 5 mm


1. Drenaažiava
2. Betooni minimaalne kandejõud 100 kg/cm^2
3. Toru väliskaablite jaoks
4. L-profiil 100×100 mm

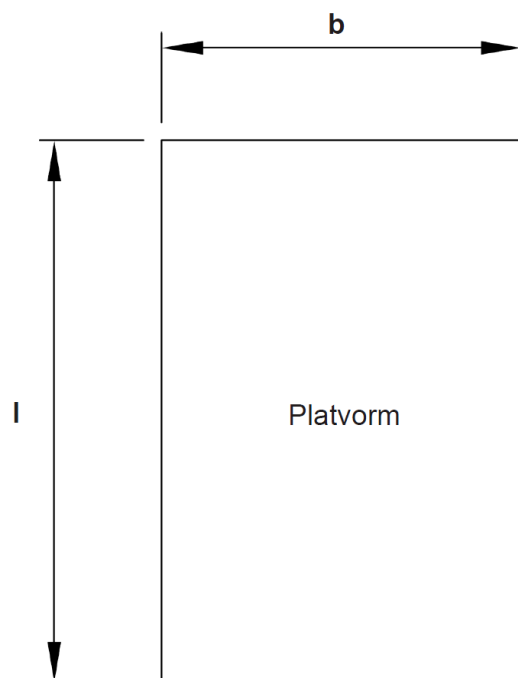

Peale- ja mahalaadimine fikseeritud tõstekäe poolt

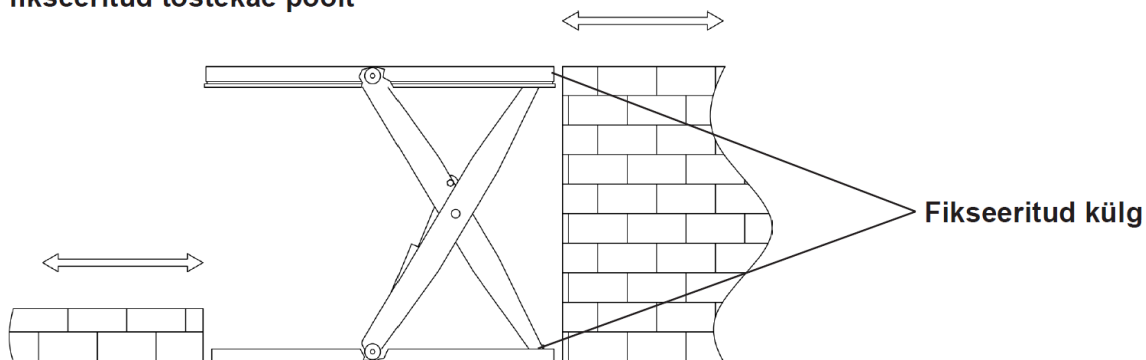

Välitingimustes olevatel tõstelavadel peaks olema võimaluse korral eemal olev mootor, mis on siseruumis või kaitstud alal.

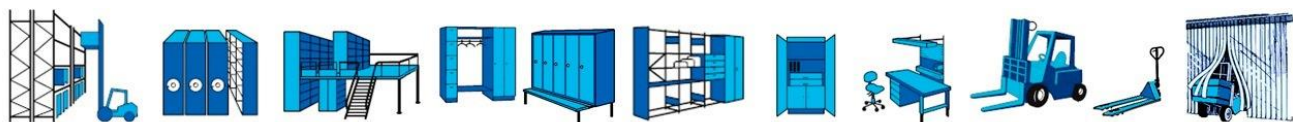

RIIULID LATTU, ARHIIVI; VAHEPÖRANDAD; RIIDEKAPID; TÖÖSTUSMÖÖBEL; TÖÖLAUAD; LAOTÖSTUKID; PVC KARDINAD