


Riiete ja jalatsite kuivatuskapi kasutus- ja hooldusjuhend

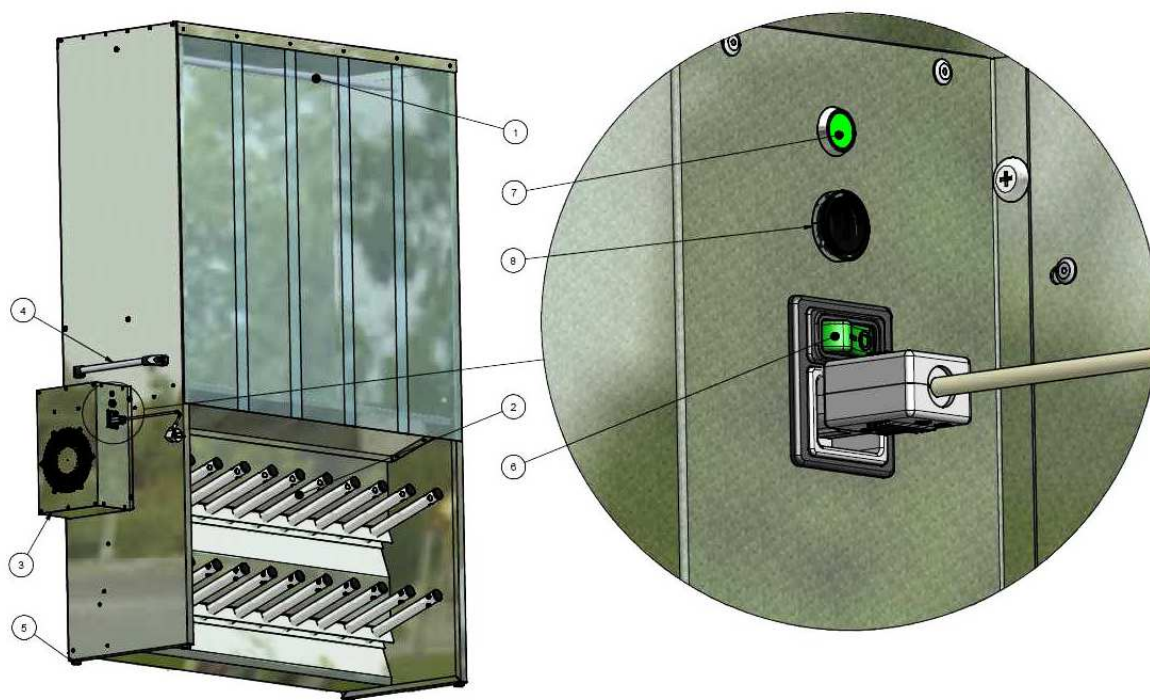

A. Kapp koosneb järgmistest osadest:

- Toru märgade riiete riputamiseks ülemises sektsioonis (pildil tähistatud: 1)
- 20 toru märgade jalatsite jaoks alumises sektsioonis (pildil tähistatud: 2)
- Kaks kuumutus- ja ventilatsiooniseadet (pildil tähistatud: 3) mille kontrollpaneelil on järgmised elemendid:
 - ✓ Termokaitsega pealüliti roheline märgutulega (pildil tähistatud: 6). Pealüliti on ühendatud kaabliga IEC C20 16A, kaitseklass IP40
 - ✓ LED-indikaator (roheline) (pildil tähistatud: 7), kaitseklass IP67
 - ✓ Kaitsmepesa (pildil tähistatud: 8), tüüp 5x20, 16A, kaitseklass IP67
- 2 käepidet kapi liigutamiseks (pildil tähistatud: 4)
- 4 reguleeritavat jalga kapi nivelleerimiseks (pildil tähistatud: 5)

Tehnilised andmed:

Toitepinge	~230V
Soojusväljastus	2 x 800W
Ventilaator	2 x 52W
Õhuringlus	2 x 612m ³ /h
Vooluvõrgu sagedus	50Hz
Ülekoormuskaitse	10A
Termokaitse	Jah
Automaatne küttelüliti	Jah
Kaabli pikkus	P=3

B. Tingimused ohutuks kasutamiseks:

- Loodi kapp (pildil tähistatud: 5)
- Aseta niisked riided kapi ülemisse sektsiooni (riided ei tohi olla tilkuvmärgjad)
- Aseta niisked jalatsid kapi alumisse sektsiooni väljaulatuvate torude peale

Kapi kasutuselevõtt ja kütteseadete hooldus:

Kapp töötab automaatse tsükliga. Esmalt ühenda toitejuhe vooluvõrku ja kontrollpaneeli vastavasse avasse (pildil tähistatud: 6). Vajuta pealüliti asendisse 1 (töötamine). Nõuetekohase töö märgiks on pealülitis süttiv roheline tuli.

Töotsükkel koosneb kahest osast: esimene osa on ventileeritud kuumutamine. Töö pikkus on 5 tundi (± 12 minutit). Seejärel lülitub kapp automaatselt jahutusele, töö pikkus on 5 minutit (± 12 sekundit). Töö lõppemisest annab märku LED tuli ja ventilaatorite vaikimine. Kui soovite tsüklit korrata vajutage pealüliti asendisse 0 (off), oodake vähemalt 10 sekundit ja vajutage pealüliti uuesti asendisse 1.

- Ärge hoidke kappi välitingimustes (vihma, päikese, kõva tuule vms käes). Kapp on ette nähtud kasutamiseks kuivas siseruumis.
- Ärge katke kinni ventilaatorit ja tuulutusavasid. Kapi kaugus seintest ja teistest kappidest/mööblidetailidest peaks olema vähemalt 20cm.
- Kapi puhastamiseks kasutage kergelt niisket lappi. Ärge puhastage kappi tugevate ja/või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Kapi remontimine andke üle vaid selleks kvalifitseeritud inimesele.

C. Hooldus:

Enne igat kasutuskorda kontrollige üle kapi toitejuhe, samuti muud detailid et neil ei oleks nähtavaid vigastusi. Ventilaatoreid kontrollige enne iga teist kasutuskorda. Seda saate teha järgmiselt: võtke paberitükk ja asetage see kapi perforatsioonile seinale kui kapp töötab. Paber peaks jääma seina külge kinni mis on märk sellest, et ventilaatorid töötavad korralikult. Kui peale kapi sisselülitamist ei ole ventilaatorite häält kuulla ja roheline LED indikaator (pildil tähistatud: 7) ei põle siis kontrollige ülekoormuse kaitset (pildil tähistatud: 8). Eemaldage peakaitse ja kontrollige selle elektrijuhtivust. Vajadusel asendage see uuega (5x20mm 10A)

TÄHELEPANU!!!

Kapp on mõeldud riiete ja jalanõude kuivatamiseks.

On keelatud muuta ja/või eemaldada kapi komponente ja elektrilisi seadmeid.

Lapsed ja vaimse puudega inimesed tohivad kappi kasutada vaid järelevalve all.